

Användningsinstruktion för Nitty-Gritty Pick & Clean.



Betremsan kan användas på svetsat rostfritt och syrafast material. Innan remsan appliceras bör arbetsmaterialet ha kallnat till en temperatur där man kan lägga handen på materialet.


Arbetet med betremsan kräver inga speciella skyddskläder eller fristkluftsutrustning som vid traditionell betning.

Skyddshandskar skall användas.



Betremsan dras ut ur förpackningen i lämplig längd och rivs av. Lägg sedan remsan över svetsfogen och stryk fast den med fingrarna, så att inga vita bubblor syns. En målarpensel kan vara ett bra hjälpmedel för att släta ut remsan, samt för att trycka in den i trånga hörnen.

När man sett till att remsan har god kontakt med svetsfogen skall den sitta kvar i ca 15 minuter. Tiden kan variera lite beroende på svetsfogens utförande och materialet.

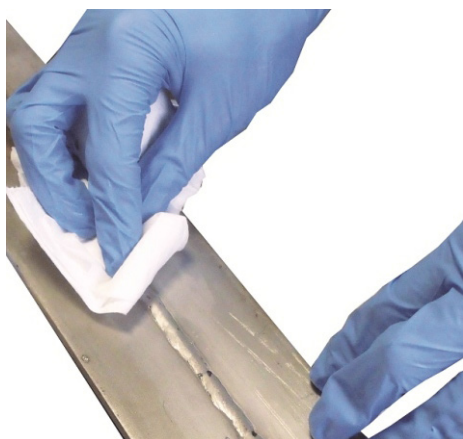

Ta bort betremsan och torka sedan av arbetsstycket med neutraliseringsduken. Lägg sedan betremsan i neutraliseringsduken.

Neutraliseringsduken gör betremsan ofarlig och de kan tillsammans slängas bland vanligt brännbart skräp. Betremsan skall alltid slängas tillsammans med neutraliseringsduk.

